【ご利用料金について】

基本料金

平日	5,000円/1時間（最低3時間～）
土日	7,000円/1時間（最低3時間～）

OPEN記念期間中は、下記料金にてご利用いただけます。

【平日】3,000円/1時間　【土日】5,000円/1時間

※最低料金：平日9,000円/土日15,000円

この他、5時間パック・終日貸切りパックもございます。詳細はお気軽にお尋ねくださいませ。

お支払いについて

ご利用日の	お支払方法
3日前	ご利用額の50%を**お振込み**ください。
当日	残りの50%を**現金**にてお支払いください。

①ご利用日の**3日前まで**に**ご利用総額の50%**を**お振込み**ください。
ご入金の確認が取れ次第、ご予約成立とさせていただいております。

②残りの半金を**現金**にて**当日ご来店時**にスタッフへお支払いください。

※領収証は基本的に**ご来店時に現金とお引き換え（全額分1通）**となりますが、
半金毎の発行など、ご希望の形式がありましたらご相談ください。

※ご利用が確定している場合（キャンセルの可能性が低い場合）は、**事前に全額お振込み**
または**内覧時に全額現金にてお支払い**いただくこともできます。

※**ご利用2日前以降**にキャンセルされた場合は、それまでにお支払いいただいていた分の
返金はできなくなります。ご注意くださいませ。

【振込み先】　みずほ銀行　荻窪支店（244）　普通預金　2339358

【口座名義】　有限会社　グエル・パラッシオ

【ご利用手順・諸注意】

入店から退店まで

1 到着されましたら、**スタッフからの説明**を受けていただきます。
同時に、**ご利用料金の残額**を**現金にてスタッフにお渡し**ください。

2 お使いになる**備品等の場所をご確認ください。**
（裏面もご参照ください。）

3 **ご利用予定時間内**で当スペースをご使用いただけます。
なお、当日延長される場合は決定時にスタッフへご相談ください。
延長時間分の料金をその場でお預かりいたします。
※次の予約が入っている場合はご期待に添えない場合もございます。

4 ご利用終了時までに退店のご準備をお願いいたします。
発生したごみ類をお持ち帰りにならない（当スペースで処分される）場合は、**45ℓ 1袋分につき400円**の処理費が発生いたします。
※生ごみは小袋に入れ、口をきつく縛ってから可燃ごみとして分別してください。

お願い

※**終了時刻になりましたらインターホン（お電話）にてお呼び出しください。**

※**ご利用予定時間**には準備・後片付けの時間も含まれております。
この時間内にご退店の用意を終えて（入店時の状態に戻して）くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

※**火を使う料理、揚げ物の調理、揮発性の物質**の持ち込み、**大きな騒音の出る行為等**はご遠慮ください。

※スペース内は**全面禁煙**となっております。お煙草を吸われる際は、恐れ入りますが**スペース外（エントランス部分）にてご喫煙ください。**

※当スペースの備品・食器等を**紛失・破損**された場合、**退店時にその代金をご請求させていただくことがございます。**予めご了承ください。

※当スペース奥（2m水槽の裏側）の**スタッフルームにはお立ち入りになりませんよう**、お願い申し上げます。

【キッチン下 収納場所】

（シンク側）　　（IH側）

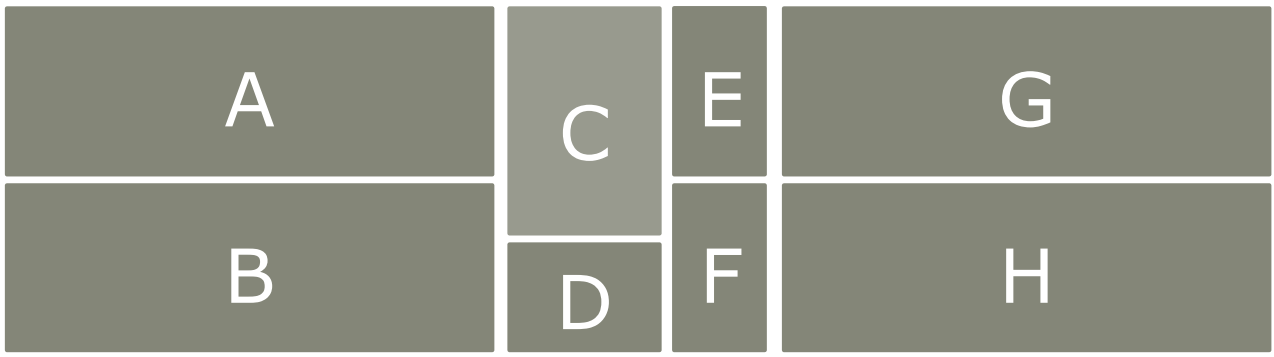

A
小物類（キッチンスケール、スライサー、ミトン、タイマー他）
調味料（塩・胡椒・砂糖＋α）

B
アルコールスプレー、洗剤（食洗機用）、ゴム手袋、スポンジ、
布巾（食器用/台布巾）、各種取扱説明書ファイル他

フチが白いものは手拭き用、赤いものは食器用、青いものは台布巾としてお使いください。

C
食洗機　　※洗い物はシンク、食洗機どちらをお使いいただいても構いません。

D
コルクマット、まな板大小

E
上段：箸、スプーン、フォーク、ナイフ
下段：調理器具（泡立器、木ベラ、キッチン鋏、お玉、菜箸他）

F
包丁大小

G
フライパン大小、片手鍋、ホーロー両手鍋、ホットプレート大他

H
食器類（大皿、中皿、深皿、とんすい等）、ザル、ボウル大小、
ティーポット、ホットプレート小（たこやき器付）他

※これ以外にも土鍋や卓上IHなどの備品を揃えておりますので、収納場所についてはお気軽にお尋ねください。

【ＩＨクッキングヒーターの使用について】

全体像・仕様

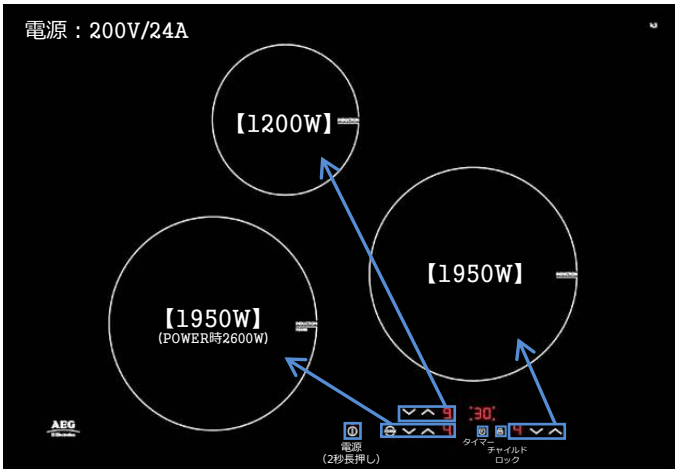

◎IHクッキングゾーンと右下の操作パネルは
上図のように対応しております。

◎点灯（電源ON）時
※自動OFF時は安全遮断マーク[-]が点灯します。

機能説明

【電源】
・ON/OFFの際は**1秒以上長押し**してください。
・※電源を入れてから15秒間ボタン操作をしないと、自動的にOFFになります。

【パワー機能（左手前エリアのみ）】　**※使用時には[P]の文字が点灯します。**
・大量のお湯を沸かす際にのみご使用ください。
・最長**10分間**、**最大出力**で加熱することができます。
10分経過後は自動的に加熱レベルの最大値（**9**）まで下がり、加熱を続けます。
・当機能使用中は他のクッキングゾーンの出力が低下します。

【タイマー機能】　**※設定した時間に達すると自動的に対象ゾーンへの加熱が終了する機能です。**
・このマークを何度か押すと、対象のクッキングゾーンの表示[**0**]が消えます。
その間に ∧ ∨ で時間を設定（**1分～99分**）するとカウントダウンを開始します。

【チャイルドロック機能】
・ロックマークを**5秒以上長押し**するとクッキングゾーンにロックがかかり、
作動しなくなります。解除の際は再び5秒以上長押ししてください。

【温度調整（9段階）】
・**1**～**9**（約**60,80,100,120,140,160,180,200,210**℃）の間で設定できます。
・[**0**]はOFF状態を表します。

◆ウォームアップ機能について　【調理時間の短縮ができます】
・温度設定の前に POWER をタッチします。続けて ∧ をタッチすると[**A**]が表示されます。
その間に ∧ ∨ で希望の加熱レベル（**1**～**9**）を設定し、再び表示が[**A**]に戻った瞬間から
最高温度で加熱されます。一定時間が経過すると設定した加熱レベルに戻ります。

ご注意ください

◎調理器具は**電源を入れる前**にクッキングゾーンへ置いてください。
◎煮込み料理など、長時間の加熱が必要な料理はできるだけ蓋をして調理してください。
◎吹きこぼれたり飛び散ったりした場合は速やかに汚れを取り除いてください。
◎[**H**]の点灯は**高温状態（余熱）**を、[␣]は**保温**を表します。火傷に十分お気を付けください。
◎**不適切な調理器具**を載せると[**F**]が点灯し、2分後に自動OFF（[**-**]）となります。

エラー表示の意味と対処方法

問題点	考えられる原因	処置
表示がおかしくなり、ボタンが働かない、または電源がオフになる。	クッキングゾーンに置いた調理器具同士が接触している。	調理器具を離してから、再度調理設定を行ってください。
E0が点灯する。	クッキングゾーンが動作していない。(電子回路の故障)	電源ケーブルを一旦抜くか、ブレーカーを切ってから、もう一度クッキングヒーターをオンにしてください。 再度表示される場合は、当社サービスセンターにご連絡ください。
E1が点灯し、音声信号が繰り返し鳴る。1分後に電源がオフし-が点滅する。	調理器具が適していない。	適切な調理器具を使用してください。(「IHクッキングヒーターで使える鍋について」の項目をご覧ください。)
	クッキングゾーンに調理器具がない。または、取り去られた。	クッキングゾーンに調理器具を置いてください。
	調理器具の底の径がクッキングゾーンに対して小さすぎる	小さい方のクッキングゾーンに移動してください。
E2が点灯する。	内部の加熱防止機能が作動した。	電源をオフにし、完全に冷ましてから使用してください。
E3またはE4が点灯する。	電源電圧が低すぎる、または高すぎる。	正しい電源に接続してください。
E5が点灯する。	クッキングゾーンが動作していない。(温度回路の故障)	電源ケーブルを一旦抜くか、ブレーカーを切ってから、もう一度クッキングヒーターをオンにしてください。 再度表示される場合は、当社サービスセンターにご連絡ください。
E6が点灯する。	空だきにより、加熱防止機能が作動した。	電源をオフにし、完全に冷ましてから使用してください。

【オーブンレンジの使用について】

おもな機能《赤：レンジ機能　青：オーブン機能》

1 【レンジ調理：時間・出力で温める】

1.食品を入れ、扉を閉めます。
2.「レンジ出力切替」で**W数**を設定します。
　⇒ **900W,600W,500W,200W**の順です。
3.ダイヤルを回して**時間**を合わせます。
　⇒ 900W　　：最大**15分**
　⇒ 600W/500W：最大**30分**
　⇒ 200W　　：最大**90分**
4.「あたためスタート」を押します。
※3回ブザーが鳴ると**あたため終了**です。

2 【レンジ調理：温度設定で温める】

1.食品を入れ、扉を閉めます。
2.「お好み温度」を押します。
3.ダイヤルを回して温度を合わせます。
　⇒**-10～90℃**の間で設定できます。
《～0℃》アイスクリーム 《10～20℃》柔バター
《60～70℃》ご飯 《70～90℃》煮物,スープ他
4.「あたためスタート」を押します。
※3回ブザーが鳴ると**あたため終了**です。

3 【オーブン調理：予熱をして調理する】

1.空の状態で「オーブン・発酵・グリル」を押す。
2.ダイヤルを回して**温度**を合わせます。
　⇒設定温度：**100～250℃**
3.「オーブン・発酵・グリル」を再度押します。
4.ダイヤルを回して**時間**(**～90分**)を合わせます。
5.「あたためスタート」で**予熱を開始**します。
　※予熱終了**1分前に残り時間が表示**されます。
　※**終了時**ブザーが**5回**鳴ります。**※保温20分間**
6.食品を入れ「あたためスタート」を押します。
　※3回ブザーが鳴ると**調理終了**です。

4 【オーブン調理：グリルで調理する】

1.食品を入れ、扉を閉めます。
2.「オーブン・発酵・グリル」を**3回**押します。
3.ダイヤルを回して**時間**を合わせます。
　⇒最大設定時間：**30分**
4.「あたためスタート」を押します。
　※加熱途中に必ず食品を裏返してください。
　※3回ブザーが鳴ると**調理終了**です。

◎途中で調理時間を変更したい時は、
ダイヤルを回して1分ずつ調整してください。

5 【 オーブン/レンジ自動調理：ダイヤルメニュー ワンタッチメニュー 】

1.食品を入れ、扉を閉めます。
※「石窯」「石窯スチーム」「のみもの」「ヘルシー」
選択の場合 2,3番は不要です。
2.ダイヤルを回してメニュー番号を選びます。
　⇒**14～25番**のうち最適なものを選択します。
3.「あたためスタート」を押します。
　※3回ブザーが鳴ると**調理終了**です。

◎お好みの仕上がりを選ぶには調理開始10秒以内に
「仕上がり調節」で加減してください（強め/弱め）。

ご注意ください

◎上記は基本的な使い方の説明です。各機能の詳細については取扱説明書をよくお読みください。
◎**レンジ加熱調理の際、角皿は必ず取り出してからお使いください。**
◎万一庫内で食品が発火した場合、**扉は開けずに**「とりけし」を押して**運転を止めてください。**

【Wi-Fi・音響・その他機材の使用について】

電源のご使用

◆コンセントの利用について

・当スペースの電源はご自由にお使いいただけます。
ただし、消費電力の大きい電化製品をご使用の際はご相談くださいませ。

★iPhone/Android用充電ケーブルのご用意もございます。お気軽にスタッフへお尋ねください。

無線LANのご使用

◆Wi-Fiの利用について

・こちらもご自由にお使いいただけます。
お持ちのスマートフォンやタブレット端末で
【**GUEL SPACE**】というスポットを検出したら、
パスワード【**gsk34821**】を入力し接続してください。

【SSID】**GUEL SPACE**
【PASS】**gsk34821**

音響のご使用

◆アンプ・スピーカーの利用について

・基本的には当スペースセレクトのBGMが流れて
おりますが、CDやPC・音楽プレイヤー等を
お持ちいただければ、お好きな曲をかけられます。

・通常、本機裏側「AUX-IN」端子からラインケーブルを
繋いであります。iPodやノートPC等をお持ちいただいた
場合は、こちらのケーブルより接続ください。

※本機前面のUSBポート・LINEポート等で接続不良が
発生した際は、お手数ですがスタッフをお呼びください。
場合によっては持参された機器をご利用いただけない
こともございますので、ご留意願います。

※常識的な範囲内の音量でお楽しみください。

【機種】**ONKYO CR-N755**
【対応】**AM/FMラジオ**
CD・USB・LINE

※スピーカーはスペース備付のBOSE製になります。

その他

◆空調の温度設定について

⇒空調のコントロールパネルは**レンタルスペース外**にございますので、暑すぎる・寒すぎると
感じる場合には、階段脇インターホンより3階のスタッフへお申し付けくださいませ。
すぐに対応させていただきます。お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

◆照明について

⇒当スペースの照明は全体的に暗めとなっております。撮影時等、ご不便をお掛けする場合が
あるかもしれませんが、何卒ご了承くださいませ。（可能であれば撮影用照明等をご持参ください。）

◆その他、何かお困りの際はスペースを出て左側（階段横）の**インターホン**から、または
03-6454-1634へご連絡ください。スタッフがご対応いたします。